


Konfiguracja profilu anteny X-PAD Ultimate

1. Uruchamiamy oprogramowanie i otwieramy dowolną robotę.

By **dodać nową** antenę wybieramy **Ustawienia > GPS i Tachimetr > Dodaj**

By **modyfikować istniejący profil** wybieramy **Ustawienia > GPS i Tachimetr > wskazujemy profil > Modyfikuj**

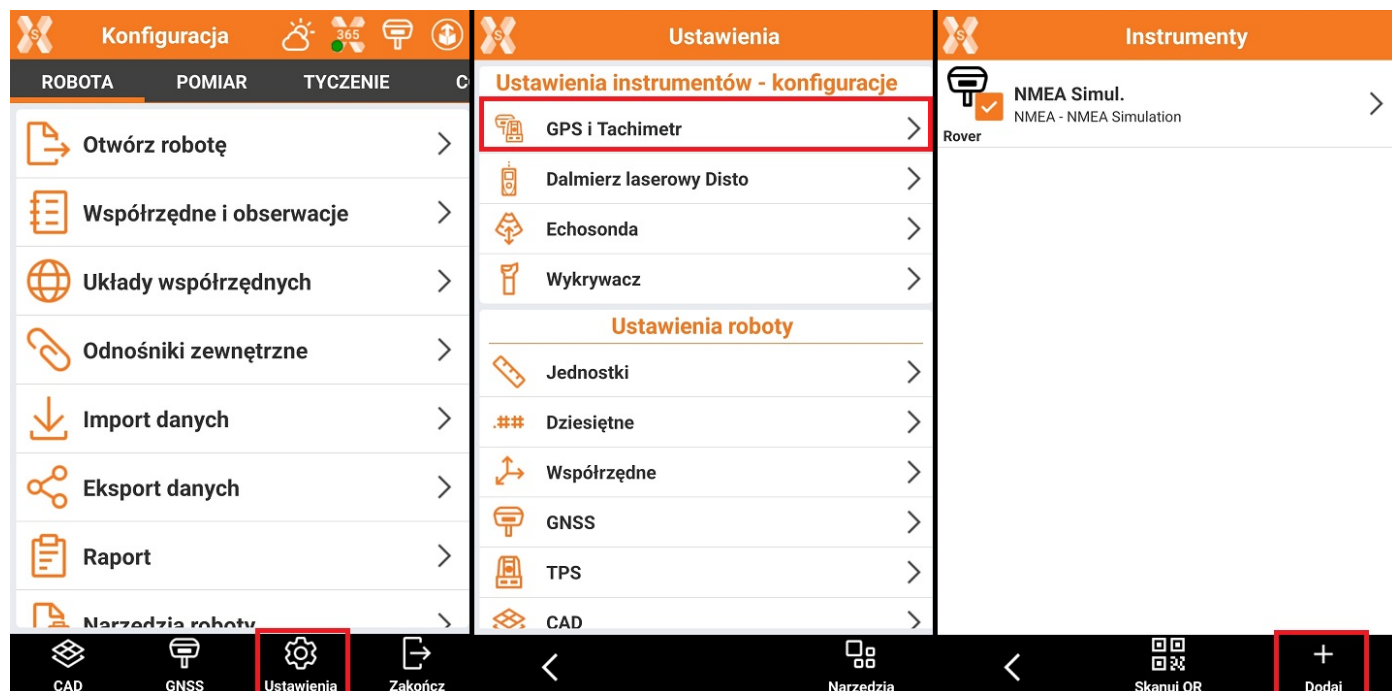

2. Wprowadzamy **nazwę profilu** (przy braku zostanie nazwany automatycznie) oraz wybieramy odpowiedni **model anteny**, po czym wybieramy **Dalej**.

3. Naciskamy **Dodaj urządzenie > Szukaj** i wskazujemy antenę. Podczas wyszukiwania musi być włączony **Bluetooth** oraz **Lokalizacja**! Po wybraniu klikamy **Następny > Dalej**.

4. Wybieramy źródło internetu:
- Wewnętrzny GPRS (odbiornik) – gdy karta SIM jest w antenie.
- Zewnętrzny GPRS (kontroler) – gdy karta SIM jest w kontrolerze.

Po wybraniu klikamy **Dalej**.

Nowy profil	Nowy profil	Nowy profil
Profil	Urządzenie	RTK - odbieranie poprawek
Nazwa profilu Tryb: GNSS Ruchomy Marka: GeoMax Model: GNSS Zenith60 Pro	Komunikacja: Bluetooth Kliknij tu by znaleźć urządz. 	☐ Brak Brak urządzenia ☐ Wewnętrzne radio Korzysta z radia UHF odbiornika ☐ Wewnętrzny GPRS (odbiornik) Wykorzystuje GPRS odbiornika ☐ Zewnętrzne radio Korzysta z zewnętrznego radia UHF ☒ Zewnętrzny GPRS (kontroler) Korzysta z połączenia internetowego kontrolera (GPRS/WiFi)
< > Dalej	<  > Dalej	< > Dalej

5. Wskazujemy serwer poprawek.

By wprowadzić dane logowania do serwera wybieramy **Serwer NTRIP** i modyfikujemy profil.

Należy pamiętać o małych/wielkich literach, znakach specjalnych czy spacjach!

Następnie wybieramy **Punkt montowania**. Przy każdej zmianie serwera należy **Odświeżyć** listę.

Dla **ASG EUPOS**:

RTN4G_VRS_RTCM32

Dla **HxGN SmartNet**:

NAVGeo_VRS_3_2


Wybieramy **Format: RTCM32MSM**

Opcjonalnie można zaznaczyć **Dodaj prefiks do stacji referencyjnej**.

Wprowadzony tekst będzie dodany przed numerem punktu ze współrzędnymi stacji.

Na przykład, wpisując „**Ref_**” otrzymamy punkt „**Ref_xxxx**”

Po ustawieniu całości wybieramy **Dalej**.

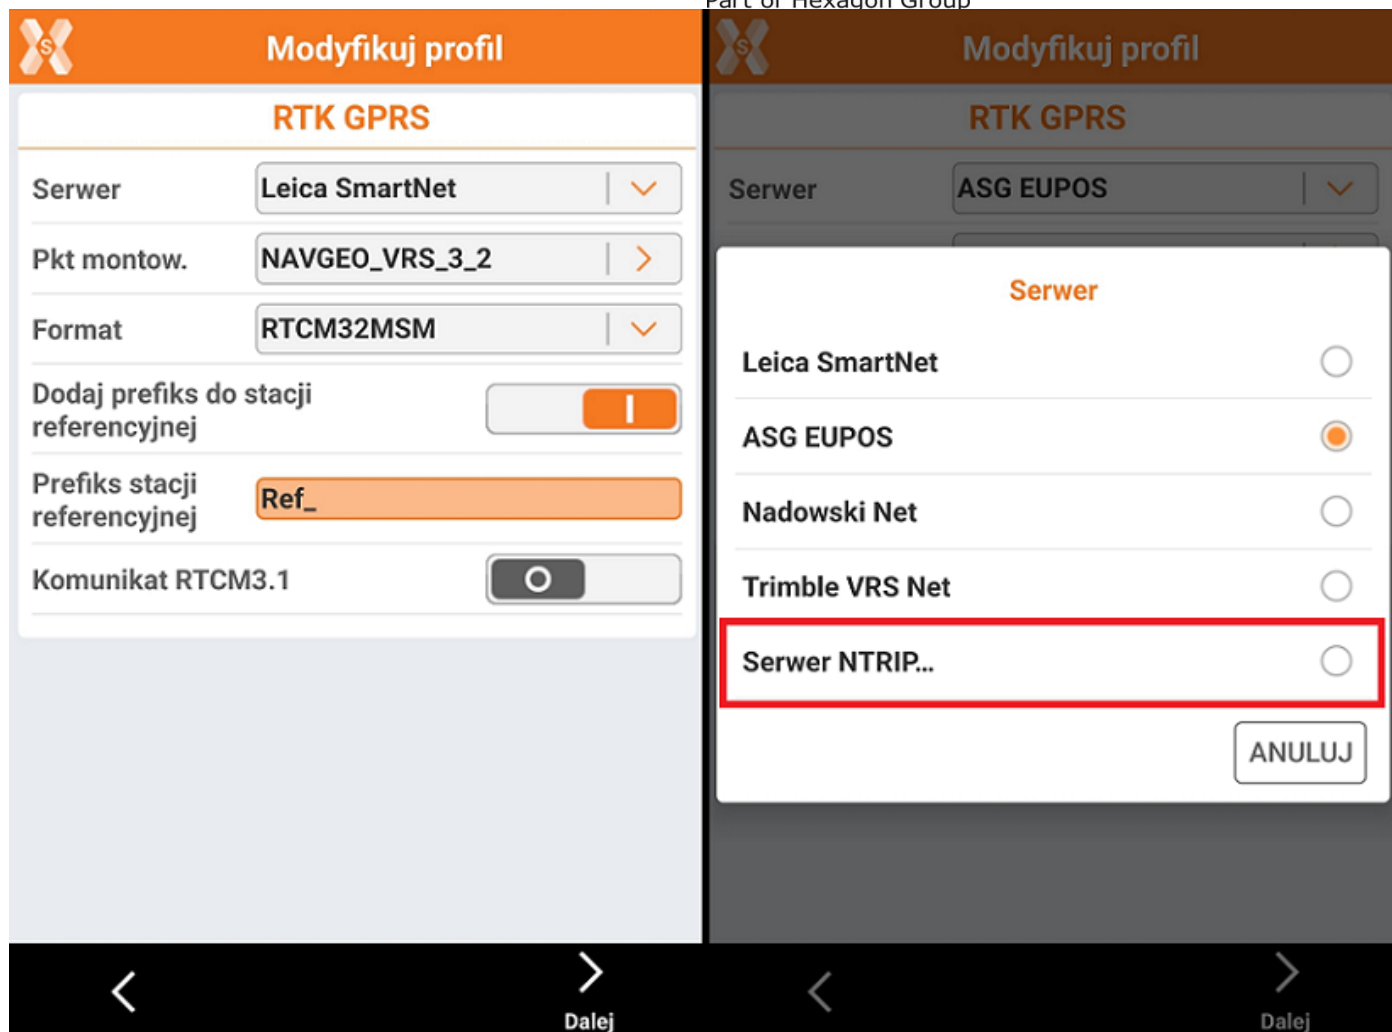

6. Ustawiamy **Kąt odcięcia satelity** na **10** (najbardziej uniwersalna wartość) oraz zaznaczamy wszystkie możliwe systemy satelit.

Częstotliwość Aktualizacji Pozycji > zależy od anteny.

W większości anteny mają 5Hz (5 razy na sekundę), ale przykładowo Zenith 60Pro w standardzie ma 20Hz.

Jeśli ustawimy większą niż odbiornik ma odblokowane, po podłączeniu będzie status „Nieznane”.

Po ustawieniu Klikamy **Dalej** > **Akceptuj** > **TAK**.

Po zakończeniu konfiguracji, wystarczy połączyć się z anteną i sprawdzić czy wszystko działa.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.