


Ustawienia serwera poprawek MetriX

1. W zakładce **Urządzenie** wchodzimy w opcję **Rover**.

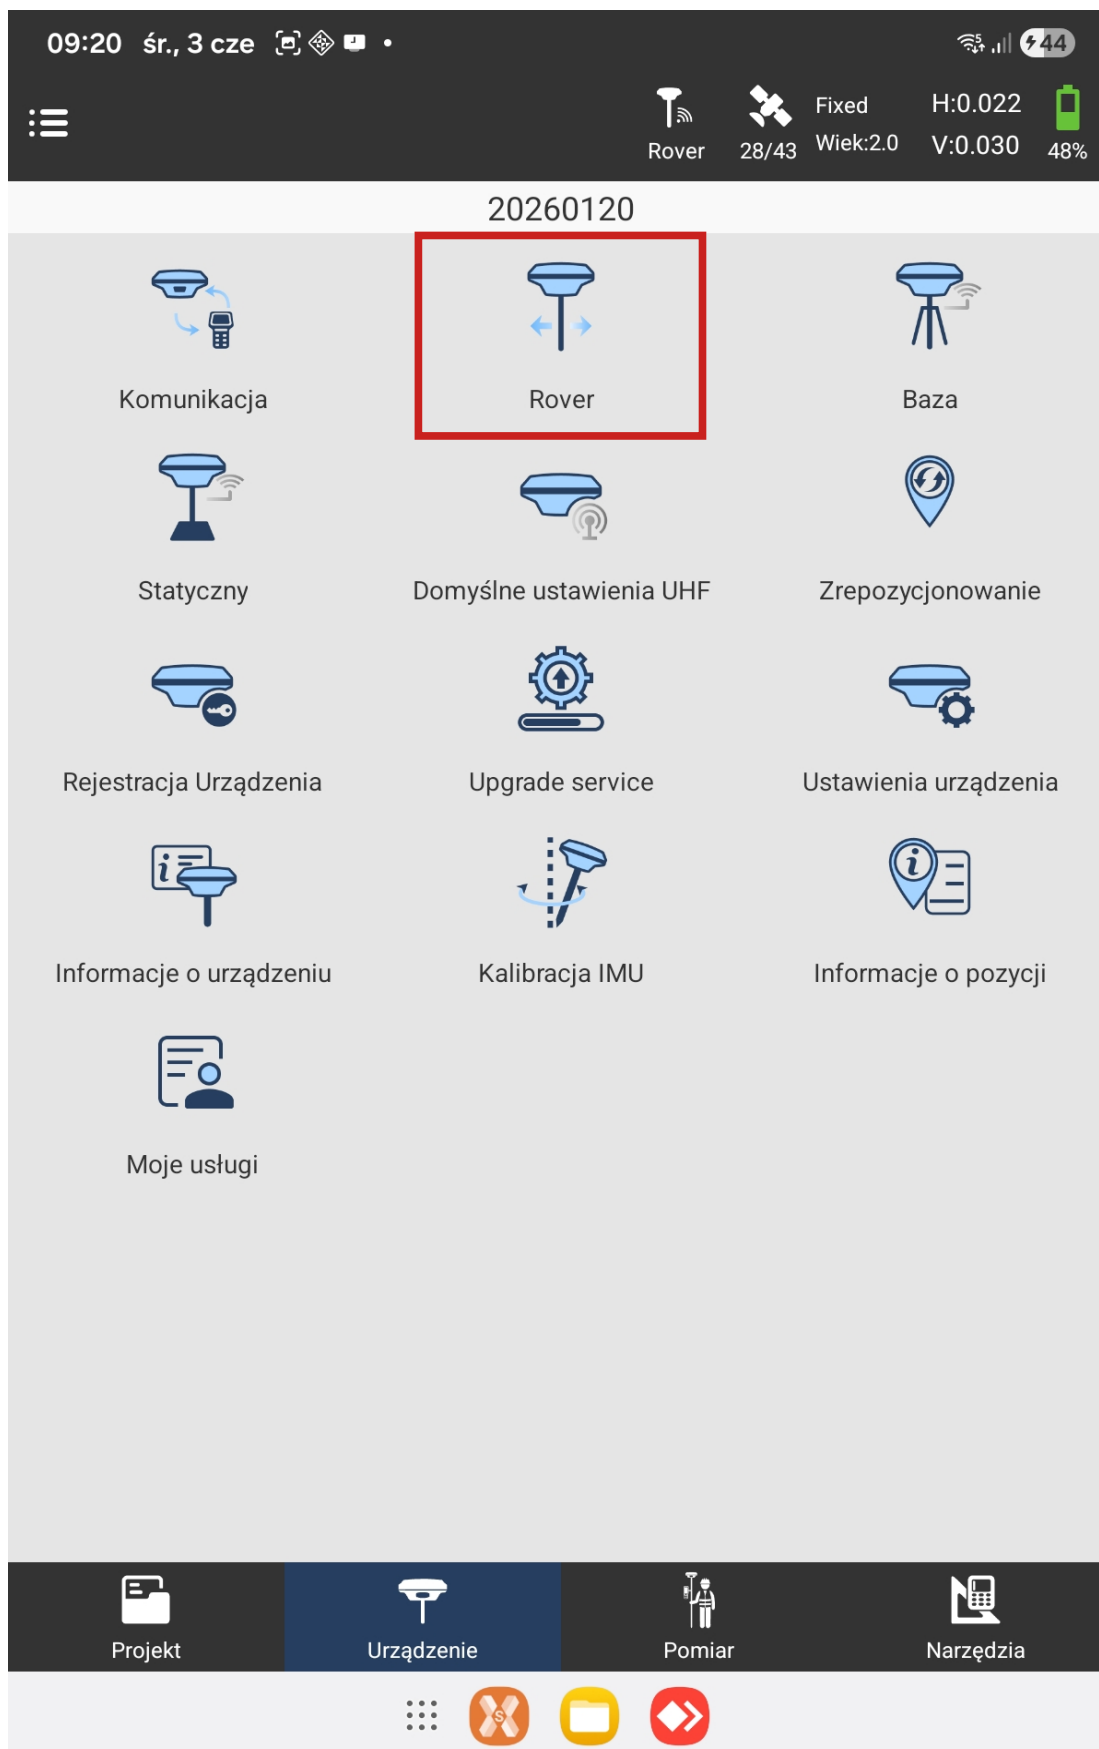

2. By wprowadzić zmiany, trzeba zatrzymać odbiór danych.

W **Dane połączenia** wskazujemy źródło internetu. Konfigurujemy również **Tryb połączenia** (sposób w jaki GNSS komunikuje się z serwerem poprawek). Pod ustawieniami przesyłu danych znajdują się obecne ustawienia serwera poprawek.

By edytować bądź wybrać inny serwer należy kliknąć w obecne ustawienia.

09:36 śr., 3 cze 

← Rover 

Informacje ogólne

Maska wycięcia horyzontu 5 

Włącz PPK 

Ustawienia przesyłu danych

Dane połączenia Internet kontrolera 

Tryb połączenia NTRIP 

Ustawienia CORS 

IP 91.198.76.2

Port 2101

Użytkownik

Hasło 

Ustawienia punktu dostępowego

Punkt dostępowy RTN4G_VRS_RTCM32 

Pobierz punkty dostępowe 

Dane odbiornika 

Zapisz Udostępnij Zatwierdź

3. W tym oknie, można tymczasowo zmienić dane serwera.

Jeśli zmiany mają zostać zapisane również do innych projektów, należy kliknąć



by dostać się do listy zapisanych serwerów.

Ustawienia przesyłu danych

Dane połączenia	Internet kontrolera >
Tryb połączenia	NTRIP >

Ustawienia CORS

IP	91.198.76.2
Port	2101
Użytkownik	
Hasło	

4. Jeśli serwer już istnieje, klikamy na niego by go podświetlić i wybieramy **Edycja**.

Nowy profil serwera dodajemy przez przycisk **Dodaj**.

By wybrać profil serwera oraz by zastosować wprowadzone zmiany, klikamy na oczekiwany profil i wybieramy opcję **Zastosuj** i zatwierdzamy wybór na następnym oknie przez kliknięcie **OK**.

← Ustawienia CORS

ASG Eupos IP:91.198.76.2 Użytkownik:	Port:2101 Hasło:
Port:2101 Hasło:	Edytuj Zatwierdź Usuń Udostępnij Export
default IP:rtknet.qxwz.com Użytkownik:guest	Port:8001 Hasło:*****

Dodaj

5. Po każdej modyfikacji serwera należy pobrać punkty montowania przez przycisk **Pobierz punkty dostępne**.

By zmienić obecnie wybrany punkt należy na niego kliknąć, by wysunęła się lista.

Po ustawieniu wszystkich danych należy kliknąć **Start**, by sprawdzić poprawność ustawień. Jeśli wyskakuje komunikat **Ustawienie zakończone pomyślnie**, oznacza to że wszystkie dane są prawidłowe. W innym przypadku należy sprawdzić błędne ustawienie określone w komunikacie.

Ustawienia punktu dostępowego

Punkt dostępowy

RTN4G_VRS_RTCM32



Pobierz punkty dostępowe



Dane odbiornika

0.00KB

Start



Automatyczne łączenie sieci



Zapisz

Udostępnij

Zatwierdź