


Ustawienia serwera poprawek tSurvey1.0

1. W zakładce **Urządzenie** wchodzimy w opcję **Rover**.

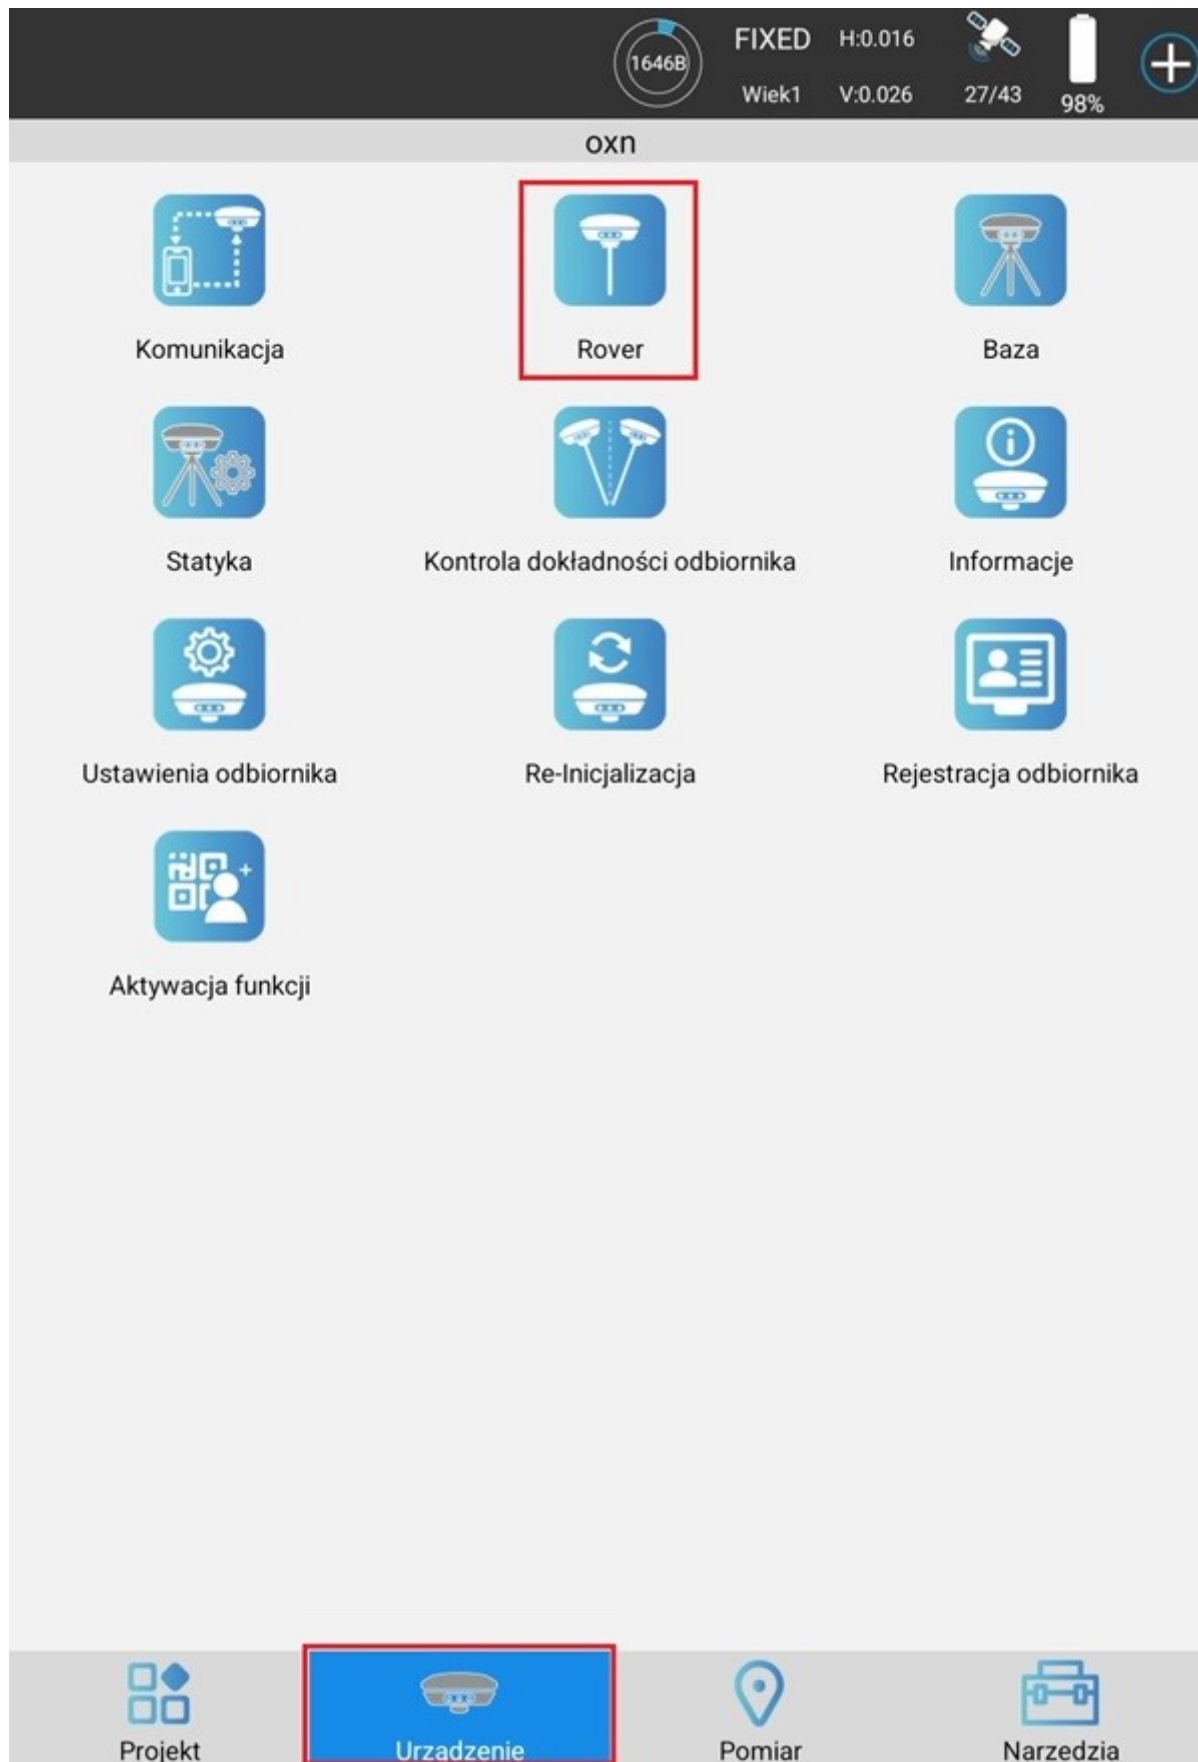

W Dane połączenia wskazujemy źródło internetu, a zaraz pod znajdują się obecne ustawienia serwera poprawek.

By edytować bądź
wybrać inny serwer
należy kliknąć w obecne
ustawienia.

< Ustawienia trybu Rover

Podstawowe para

Maska wyciecia horyzontu:5	Opóźnienie Diff:60
Wyłącz PPK	

Ustawienia łącza danych

Dane polaczenia INTERNET Z Telefonu >

Tryb polaczenia:NTRIP	
IP:91.198.76.2	Port serwera:8080
Uzytkownik:	Kod:*****

Ustawienia MountPoint

Pobierz

Mount Point RTN4G_VRS_RTCM32 >

Odbior danych

||

zatrzymaj

Polacz automatycznie z siecia
☐

Udostępnij
Kolekcja
Zastosuj

3.

W tym oknie, można tymczasowo zmienić dane serwera.

Jeśli zmiany mają zostać zapisane również do innych projektów, należy kliknąć



by dostać się do listy zapisanych serwerów.

4. Jeśli serwer już istnieje, klikamy na niego by go podświetlić i wybieramy **Edycja**.

Nowy profil serwera dodajemy przez przycisk **Dodaj**.

By wybrać profil serwera oraz by zastosować wprowadzone zmiany, klikamy na oczekiwany profil i wybieramy opcję **Zastosuj** i zatwierdzamy wybór na następnym oknie przez kliknięcie **OK**.

5. Po każdej modyfikacji serwera należy pobrać punkty montowania przez przycisk **Pobierz**.

By zmienić obecnie wybrany punkt należy na niego kliknąć, by wysunęła się lista.

Po ustawieniu wszystkich danych należy kliknąć **Start**, by sprawdzić poprawność ustawień. Jeśli wyskakuje komunikat **Login przyjęty**, oznacza to że wszystkie dane są prawidłowe. W innym przypadku należy sprawdzić błędne ustawienie określone w komunikacie.

Ustawienia łącza danych

Dane połączenia

INTERNET Z Telefonu >

Tryb połączenia:NTRIP
IP:91.198.76.2
Uzytkownik:Wsparcie/Wsparcie


Port serwera:8080
Kod:***** >


Ustawienia MountPoint

Mount PointRTN4G_VRS_RTCM32 >

Pobierz

Odbior danych

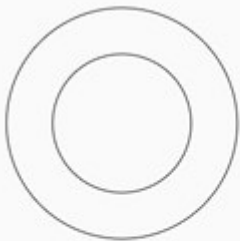

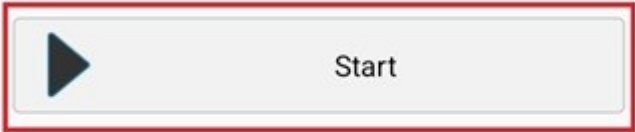Start

Polacz automatycznie z siecia



Udostępnij

Kolekcja

Zastosuj